No.

アルトラパン

（全車キーレスプッシュスタートシステム・
イモビライザー・セキュリティアラーム装着車）
車台番号：ＨＥ２２Ｓ－２７０００１～４００００００
－４３０００１～８００００００
－８１０００１～８５０００００
－８７０００１～

型式 （１／４） ＨＥ２２Ｓ系

年式 Ｈ２５．０６ ～

ハーネス・アダプター品番	ドアロックアダプター品番	その他アダプター品番
ＴＥ１０９＋ＴＥ４３３	ＴＥ４０４	

スターターカット機能は、使用できません。

※ＴＥ４０４のヒューズを２０Ａに交換してください。

① 専用ハーネス
（ボディコントロールモジュール内）
取付方法は（２／４）を参照してください。

② フットブレーキ
（ペダル上部 ４Ｐ白色カプラー）
黄コード

③ パーキングブレーキ
（ペダル上部 １Ｐ黒カプラー）
紫コード

④ ハザード
（運転席側ボディコントロールモジュール）
（中継カプラー３個あり、その奥側）
（２４Ｐ灰色カプラー）

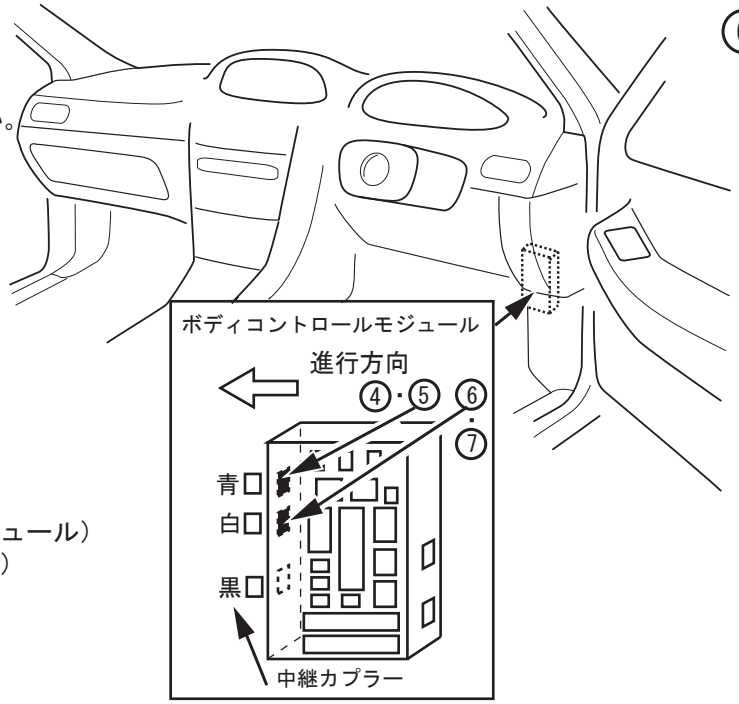

プラスコントロール接続

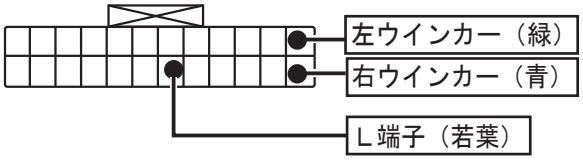

⑤ Ｌ端子
（運転席側ボディコントロールモジュール）
（中継カプラー３個あり、その奥側）
（２４Ｐ灰色カプラー）
※④ハザードと同一カプラー

⑥ ドアロック（運転席側ボディコントロールモジュール）
（中継カプラー３個あり、その奥側）
（２６Ｐ灰色カプラー）

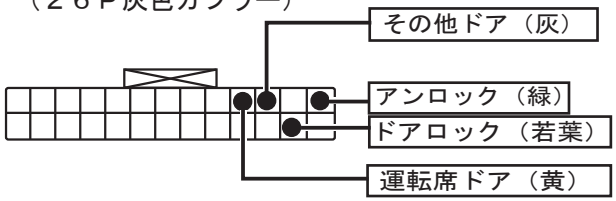

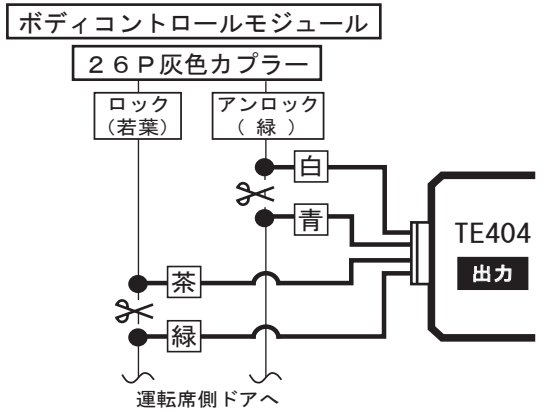

⑦ ドア検出（運転席側ボディコントロールモジュール）
（中継カプラー３個あり、その奥側）
（２６Ｐ灰色カプラー）
※⑥ドアロックと同一カプラー

注意
○車種別ハーネス適合表記載の注意事項を確認の上、各製品の取扱説明書に従って取付けて下さい。
○グレード、年式により、配線の色等が異なる場合があります。該当配線をテスターにて確認の上、お取付け下さい。
○弊社は本資料以外の情報は所有しておらず、お問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。車販売店様等にご相談下さい。

１４０５１３ －１

危険 マニュアル車には、エンジンスターター取付禁止

CARMATE

スズキ

No.

アルトラパン	型式	年式
（全車キーレスプッシュスタートシステム・イモビライザー・セキュリティアラーム装着車） 車台番号：ＨＥ２２Ｓ－２７０００１～４００００ －４３０００１～８００００ －８１０００１～８５００００ －８７０００１～	（２／４） ＨＥ２２Ｓ系	Ｈ２５．０６～

ハーネス・アダプター品番	ドアロックアダプター品番	その他アダプター品番
ＴＥ１０９＋ＴＥ４３３	ＴＥ４０４	

専用ハーネス取付方法

１．専用ハーネスのカプラー接続

１Ｐカプラーと４Ｐカプラーを下図の位置に割り込ませる。

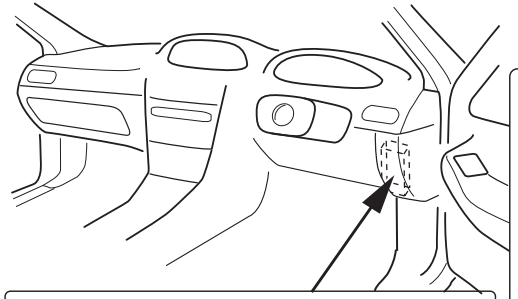

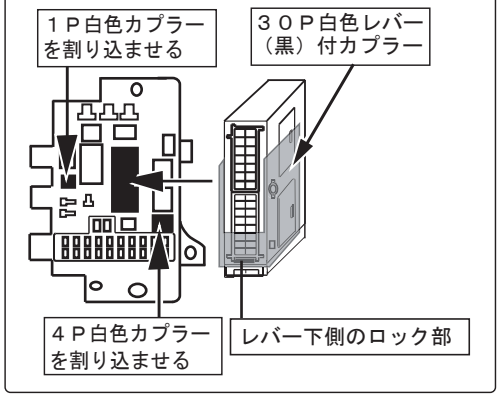

２．端子付スターター制御コード（紫）の接続手順

３０Ｐ白色レバー（黒）付カプラー（以下、カプラーという）の**空き端子**（３／４参照）にスターター制御コードを接続する。

接続端子の保護キャップは、作業中のショート防止用です。スターター制御コードを接続する直前まで外さないでください。

① カプラー外し

レバー下側のロックを押しながら、レバーを約４５度まで起こしボディコントロールモジュールから外す。

※レバーを約４５度まで起こす

（カプラー側面図）

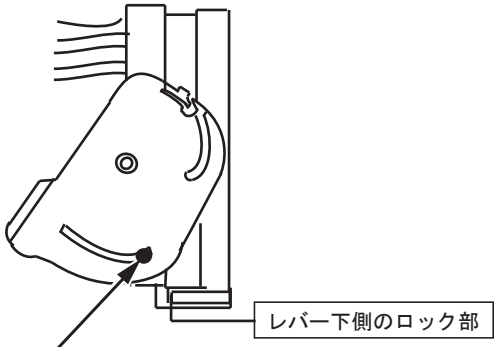

※ツメにレバーの溝が引っかかっているため、レバーは約４５度までしか起きません。

② カプラーのレバー外し

レバーの両側を広げながら約９０度まで起こし、レバーを外す。

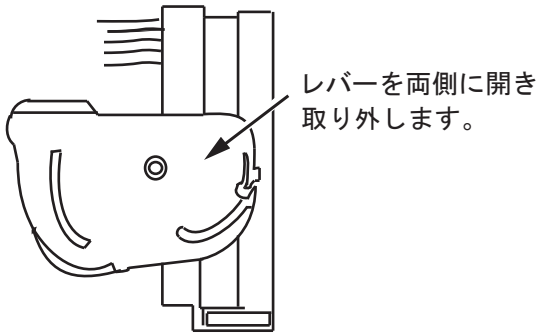

注意

○車種別ハーネス適合表記載の注意事項を確認の上、各製品の取扱説明書に従って取付けて下さい。
○グレード、年式により、配線の色等が異なる場合があります。該当配線をテスターにて確認の上、お取付け下さい。
○弊社は本資料以外の情報は所有しておらず、お問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。車販売店様等にご相談下さい。

１４０５１３－１

危険 マニュアル車には、エンジンスターター取付禁止

CARMATE

スズキ

No.

アルトラパン

（全車キーレスプッシュスタートシステム・
イモビライザー・セキュリティアラーム装着車）
車台番号：ＨＥ２２Ｓ－２７０００１～４００００
－４３０００１～８００００
－８１０００１～８５０００
－８７０００１～

型式	年式
（３／４） ＨＥ２２Ｓ系	Ｈ２５．０６～

ハーネス・アダプター品番	ドアロックアダプター品番	その他アダプター品番
ＴＥ１０９＋ＴＥ４３３	ＴＥ４０４	

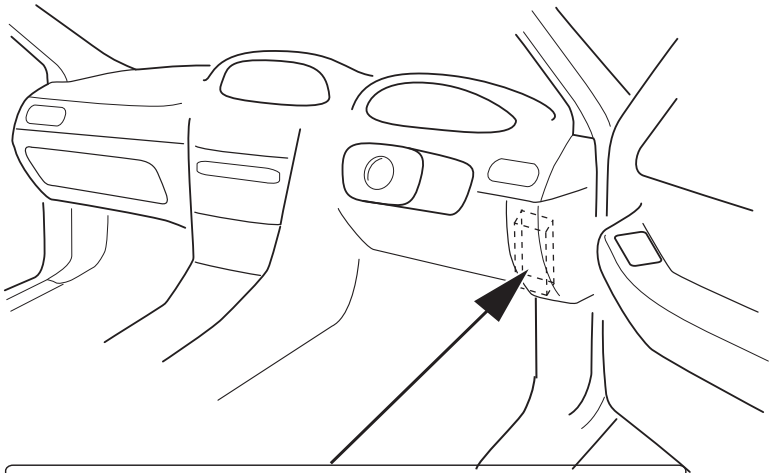

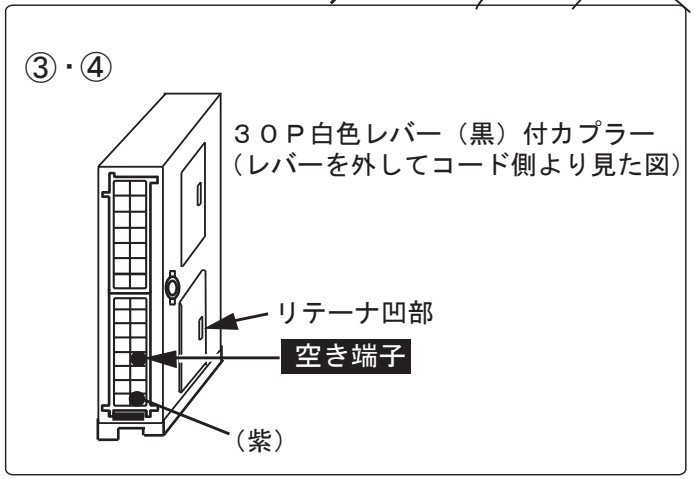

③ カプラーのリテーナ浮かし

・カプラー側面に上下２つあるリテーナのうち
下側のリテーナの凹部を精密マイナスドライバーで
約１ミリ程度浮かす。

※無理な力を加えるとリテーナが破損する
可能性があるため十分注意してください。

④ スターター制御コード（紫）の挿入

・スターター制御コード（紫）についている
保護チューブを外し、左図の 空き端子 にコードを
挿入する。

・リテーナを元に戻す。

※端子の向きがあっていないと挿入できません。
無理に差込むと、端子が破損する恐れがあります。

※軽く引っ張り、抜けないことを確認してください。

⑤ カプラーの復元作業

・取り外しと逆の手順を参考に、レバーをカプラーに
戻し、そのカプラーをボディコントロールモジュール
に取付ける。

注意

○車種別ハーネス適合表記載の注意事項を確認の上、各製品の取扱説明書に従って取付けて下さい。
○グレード、年式により、配線の色等が異なる場合があります。該当配線をテスターにて確認の上、お取付け下さい。
○弊社は本資料以外の情報は所有しておらず、お問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。車販売店様等にご相談下さい。

１４０５１３ － １

危険 マニュアル車には、エンジンスターター取付禁止

CARMATE

スズキ

No.

アルトラパン	（全車キーレスプッシュスタートシステム・イモビライザー・セキュリティアラーム装着車）車台番号：ＨＥ２２Ｓ－２７０００１～４００００００　－４３０００１～８００００００　－８１０００１～８５０００００　－８７０００１～	型式 （４／４） ＨＥ２２Ｓ系	年式 Ｈ２５．０６～

ハーネス・アダプター品番	ドアロックアダプター品番	その他アダプター品番
ＴＥ１０９＋ＴＥ４３３	ＴＥ４０４	

「ＴＥ４３３イモビ付車対応アダプターＳ１」取付方法 （詳しくはＴＥ４３３の取扱説明書をご覧ください。）

※ 製品取付後、オーディオ、ナビゲーション、時計等がリセットされる場合があります。
取付後、動作確認を行なってください。

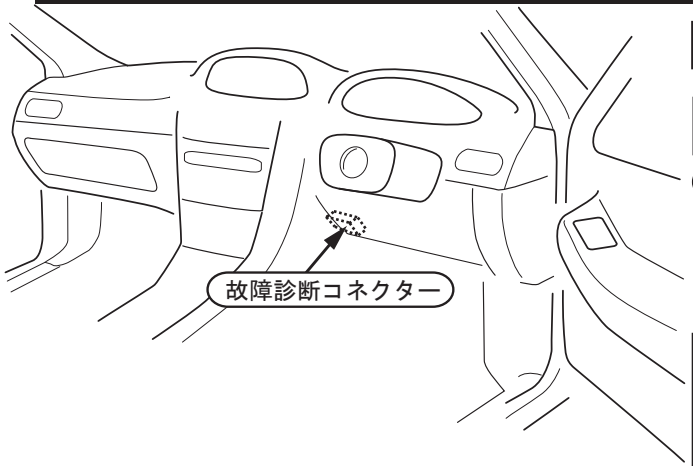

ＴＥ４３３を配線する

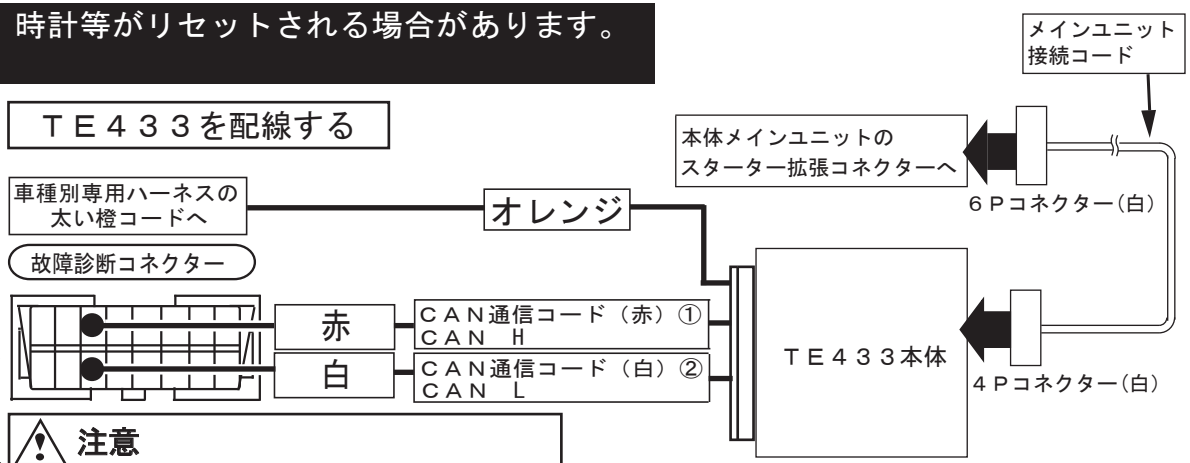

注意
製品付属のワンタッチコネクターは、配線が細い車両にも適応した仕様です。
他のワンタッチコネクターの使用は、導通不良になる事例が多いためお止めください。

注意事項
エンジンスターターによる始動時に、メーターパネル内に警告灯などが表示されますが、異常ではありません。
車両の携帯リモコンを携帯し、フットブレーキを踏まずにエンジンスイッチを２回押しシフトノブを「Ｄ」にすると上記は解消されエンジンを停止せずに走行することが可能です。

注意
○車種別ハーネス適合表記載の注意事項を確認の上、各製品の取扱説明書に従って取付けて下さい。
○グレード、年式により、配線の色等が異なる場合があります。該当配線をテスターにて確認の上、お取付け下さい。
○弊社は本資料以外の情報は所有しておらず、お問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。車販売店様等にご相談下さい。

１４０５１３ －１

危険 マニュアル車には、エンジンスターター取付禁止

CARMATE

スズキ